


OPZETTEN ACTIE EASY UP



Trek het frame een stuk uit elkaar. Stop bij weerstand om de oorzaak te achterhalen



Til de tent eventueel vanaf de onderkant op zoals op de foto

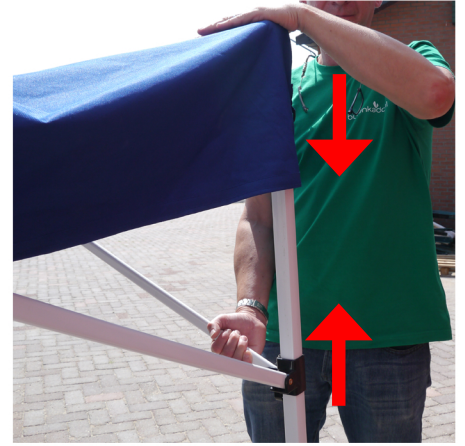

Duw op de hoekpunten de top van de poot naar de drukknop toe



Duw door tot het frame klikt. Dit kan wat kracht kosten, til de poot op ter vereenvoudiging



Trek het dak op de hoeken volledig omlaag, over de drukknoppen heen



Je tent zou er nu uit moeten zien als op de foto hierboven



Zet je voet op het voetje van de poot. Schuif vervolgens de poot omhoog tot hij klikt



De poten zouden er nu uit moeten zien als op de foto hierboven



Ons advies: gebruik de elastieken die aan het dak bevestigd zijn niet!

Bevestig eventueel de zijwanden met klittenband aan het dak



Ziet je tent er uit als op de afbeelding hiernaast? Gefeliciteerd, hij is klaar voor gebruik!