

Gebruiksaanwijzing

Buitenkeuken 4 branders met zijbrander

buitenkado.nl



BELANGRIJK: Bedankt voor uw aankoop van deze buitenkeuken. lees voor de ingebruikname eerst de veiligheidsinstructies

Waarschuwing:

- Alleen voor gebruik buitenshuis.
- Sommige onderdelen kunnen zeer warm worden.
- Houdt kinderen uit de buurt van de buitenkeuken.
- De buitenkeuken niet verplaatsen tijdens het gebruik.
- Draai de kraan van de gasfles dicht na gebruik.
- Eigenhandige aanpassingen aan de buitenkeuken kunnen leiden tot onveilige situaties.
- Deze buitenkeuken alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Voor uw veiligheid:

- Gebruik alleen goedgekeurde gasflessen met het voor Nederland gangbare butaan/propana gasmengsel.
- Gebruik geen LPG, dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.
- **Voorkom ontploffingsgevaar! Bewaar de gasfles nooit in de onderkast van de buitenkeuken**
- Sla nooit brandbare vloeistoffen op in, of in de buurt van de buitenkeuken.
- Probeer de buitenkeuken nooit aan te steken d.m.v. een brandbare vloeistof.
- Laat de buitenkeuken nooit onbeheerd achter wanneer deze brand.
- Reinig de buitenkeuken regelmatig. Opgehoopte vet resten kunnen brandgevaar veroorzaken.
- Gebruik bij het grillen beschermende handschoenen.
- Zorg voor een blusdeken in de buurt van de buitenkeuken.



LET OP: Het handvat van de deksel van de buitenkeuken kan zeer warm worden, dus wees altijd voorzichtig bij het optillen van het deksel.

1. Technische data

Distributie voor Nederland: www.buitenkado.nl info@buitenkado.nl +31 6-201 201 00		Product: Buitenkeuken 4 branders met zijbrander		
Country of Destination	Appliance Category	Gas and Supply Pressure	Main Burner	Side Burner
			Injector Size Ø	Injector Size Ø
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT, LU,LV,PT,SK,SI	I3+(28-30/37)	Butane(G30) 28-30 mbar	0.86mm	0.75mm
		Propane(G31) 37 mbar	0.86mm	0.75mm
BE,CY,DK,EE,FI,HU,LT,NL,NO,SE,SI,SK, RO,HR,TR,BG,LU,MT	I3B/P(30) <input checked="" type="checkbox"/>	Butane/Propane 30 mbar	0.86mm	0.75mm
AT,CH,DE,SK	I3B/P(50)	Butane/Propane 50 mbar	0.76mm	0.65mm
PL	I3B/P(37)	Butane/Propane 37 mbar	0.82mm	0.65mm

Alleen voor gebruik buitenshuis
 Zorg dat kinderen uit de buurt blijven bij gebruik
 Bewaar de gasfles NOOIT in de buitenkeuken

CE 0063-13
 Made in China

GEBRUIK ENKEL EEN VOOR DE NEDERLANDSE MARKT GOEDGEKEURDE GASDRUKREGELAAR VAN 30 mb.

Modelspecificaties

Model Naam	Hoofdbranders aantal	Zijbranders aantal	Totale nominale waarde
5354-01-SB	4	1	14.0 kW 1018g/h

Gebruik op de zijbrander alleen pannen met een maximale diameter van Φ 24cm.

2. Bij de montage

Zorg dat de buitenkeuken op de juiste manier is gemonteerd. Maak bij de montage van de buitenkeuken gebruik van deze gebruiksaanwijzing.

Let op: Alhoewel de fabricant zijn uiterste best heeft gedaan om de montage van deze buitenkeuken zo makkelijk mogelijk te maken, kan het voorkomen dat sommige onderdelen scherpe randen bevatten. Wees dus extra voorzichtig bij het monteren om zodoende o.a. snijwonden te voorkomen. Gebruik evt werkhandschoenen om uw handen te beschermen.

3. Voor ingebruikname:

Gebruik alleen goedgekeurde gasflessen met een butaan/propaan mengsel voor de Nederlandse markt

Tips om gas te besparen:

- Onsteek de buitenkeuken hooguit 10 tot 15 minuten voor u daadwerkelijk gaat grillen. M.u.v. de eerste keer dat deze buitenkeuken wordt gebruikt.
- Schakel de buitenkeuken gelijk uit na gebruik.
- Draai de gasfles na gebruik altijd gelijk dicht.
- Onsteek alleen het deel van de buitenkeuken wat ook daadwerkelijk gebruikt wordt.
- Draai de branders niet hoger dan nodig.

4. Ingebruikname

- Plaats de gasfles bij het aansluiten altijd links van de buitenkeuken.
- Zorg dat de gasfles niet te warm kan worden en dat deze niet kan omvallen.



Zorg dat u ruim uit de buurt blijft van open vuur en andere ontstekingsbronnen (o.a. brandende sigaretten, kaarsen etc.) bij het aansluiten/vervangen van de gasfles.

- Gebruik altijd een goedgekeurde gasdrukregelaar en gas slang.
- Zorg dat de gas slang niet geknikt of gedraaid zit.
- Controleer de aansluitingen van de gas slang op lekkage d.m.v. een sponsje met zeepsop.
- Zorg dat de branders van de buitenkeuken uit staan bij het aansluiten/wisselen van de gasfles.

Gebruik altijd een voor butaan/propana goedgekeurde gas slang



Vervang de gas slang:

- wanneer u twijfelt of deze nog wel veilig is, o.a. wanneer de gas slang scheurtjes, barstjes of beschadigingen heeft.
- Aan de hand van de opdruk op de gas slang. Bij voorkeur elke 2 jaar.

5. Instructie bij het ontsteken van de buitenkeuken

Let op:

- **Zorg dat het deksel van de buitenkeuken altijd open staat bij het ontsteken.**
- **Ga nooit met uw gezicht boven de buitenkeuken hangen bij het ontsteken.**
- Zorg dat bij het ontsteken van de buitenkeuken alle draaiknoppen van de branders in de "OFF" positie staan.
- Draai de kraan van de gasfles open.
- A. Druk een van de draaiknoppen in en houdt de knop plm 5 seconden vast.
- B. Houdt de knop ingedrukt en draai de knop tegen de richting van de klok in naar de "hi" hoge stand (het "grote vlammetje").
- C. Bij het draaien is een klik van de ontsteker hoorbaar.
- D. Vanuit de brander licht een vlam op.
- E. Vervolgens kunnen de overige branders op dezelfde manier worden ontstoken
- F. Mocht de brander niet onsteken herhaal dan de hierboven genoemde procedure nogmaals.

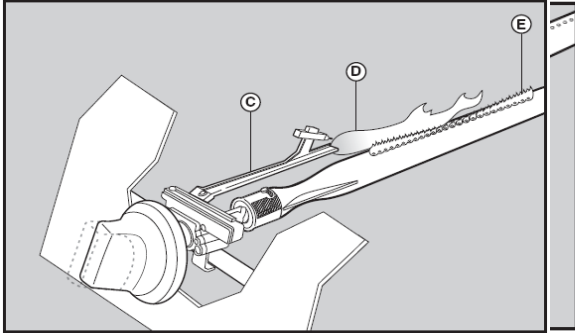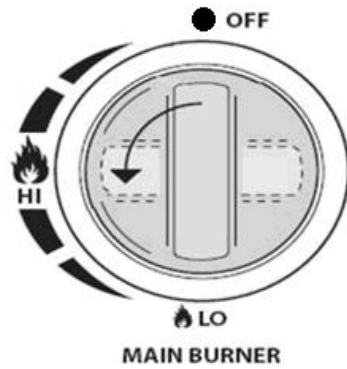

6. Tips voor het opbergen van de buitenkeuken

- Maak de buitenkeuken schoon voor het opbergen.
- Gebruik bij voorkeur de optioneel leverbare hoes om de buitenkeuken onder op te bergen.
- Koppel de gasfles bij voorkeur los van de buitenkeuken.
- Bewaar een gasfles altijd buitenshuis op een plek met voldoende ventilatie.
- Zorg dat de buitenkeuken droog en stofvrij staat.
- Check of de gasbranders vrij zijn van o.a. stof en insecten wanneer de buitenkeuken na het opbergen weer in gebruik wordt genomen.

7. Schoonmaaktips

- Het grilrooster en de optioneel leverbare grilplaat kunnen worden gereinigd met water en afwasmiddel. Bij sterke verontreiniging is het raadzaam om de plaat en of het rooster eerst in lauw/warm water te laten weken.
- Het binnenwerk van de buitenkeuken kan gereinigd worden met heet water en afwasmiddel of speciale ovenreiniger. Voor sterk verontreinigde delen eventueel een schuursponsje of vloeibaar schuurmiddel gebruiken.
- De rvs delen kunnen gereinigd worden met speciale rvs reiniger.
- Zorg bij het schoonmaken van de branders dat de gaatjes in de branders niet verstopt raken door o.a. stof of vuil. Gebruik bij het schoonmaken niet teveel water en laat de branders goed drogen voor de buitenkeuken weer in gebruik genomen wordt.
- Pas bij het gebruik van schuursponsjes en of vloeibare schuurmiddelen op voor de rvs- en gepoedercoate delen. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.

